

# 安裝使用說明書

## INSTRUCTION MANUAL

MODEL NO : HM-168

HOT/WARM/COLD WATER DISPENSER

### 全自動飲水機


○ HM-1687

冰冷熱型飲水機

○ HM-1688

冷熱型飲水機

全機種為冷熱交換型

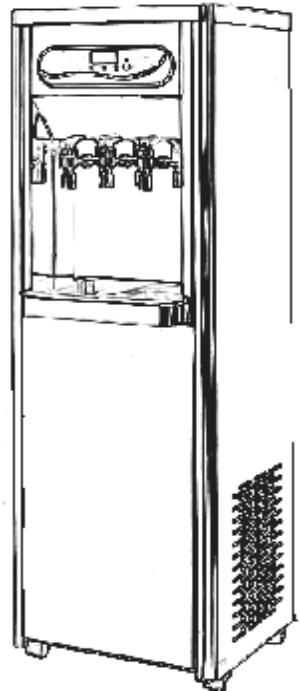


ING

HAOHSING

HAOHSING

使用前請詳細閱讀說明書，以了解正確使用方法，如遇有不明瞭或需要服務時請直接聯絡經銷商。

# u 各部說明

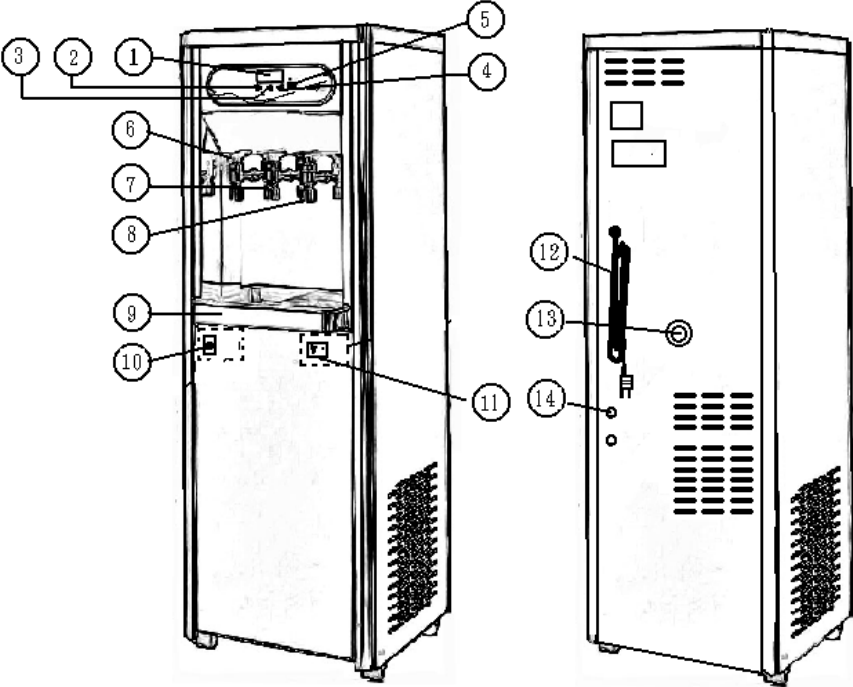

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING

1 熱開水溫度表	6 冷開水水龍頭	11 漏電斷路器(前板內)
2 電源燈	7 熱開水水龍頭	12 電源線
3 加熱燈	8 冰開水水龍頭	13 排水口
4 沸騰燈	9 接水盒	14 進水口
5 再加熱鈕	10 冰控開關(前板內)	

\* 圖示為 HM-1687 型，其他機種參考實際機器

## V 安裝使用說明


### 一、安裝前注意事項

#### A. 飲水機環境

- 飲水機左右側與背面需有通風孔，請勿放置堵塞物，並至少有間隙 15 公分以上，以利通風散熱。
- 請勿將飲水機安至於室外，以免於室外日曬雨淋導致危險。
- 飲水機需遠離火源、易燃物、化學性之藥物...等。

#### B. 飲水機外部配線

- 電源插座負載至少 20 安培，專供飲水機使用，插座為三孔式附有接地線，插座無接地時請確實外加接地。
- 飲水機之電源線之長度不足需加延長線時，請使用合格單座式之延長線(20 安培以上)，延長線長度勿超過 10 公尺，避免接觸不良。

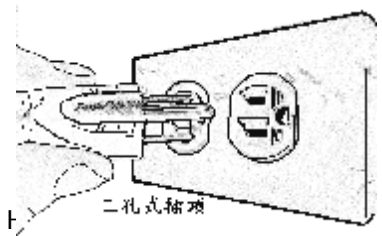


HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING

## 二、安裝方法-

1.進水管以內附之凡而開關接裝如右圖，然後另一端接入飲水機內。

- \* 需注意接縫處是否有漏水
- \* 進水管裸露時需做保護或以固定夾固定
- \* 若進水管需外接 30 公尺以上時，需注意水源是否會降壓。
- \* 水壓至少 0.7kg/cm~3 kg/cm

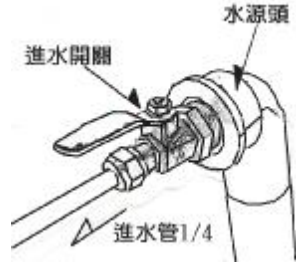

## ▼ 安裝使用說明

2.將進水管接入飲水機內之純水機(純水機須為電磁閥式)

若無加裝純水機者，必須加裝電磁閥斷水，飲水機內配有純水機(電磁閥)之電源接上即可

**特別注意：若未加裝電磁閥斷水者會造成滿水狀況**



3.進水完成後，由飲水機背面接排水管如圖


- \* 排水管建議以用 PVC 管 4 分以上。
- \* 若使用軟管時，請使用水管 4 分以上，防止阻塞，需注意不可彎折。

4.排水完成後，必須先接上電源(需注意電壓是否正確)，開啟漏電斷路器後純

水機方可開始製水，漏電斷路器開啟方式如圖，按壓白色



HAOHSING HAOHSING

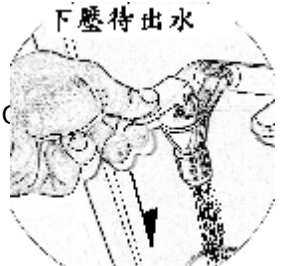


冰開水出水龍頭，待出水後方可調整溫控開關。

#### 4.調整溫控開關方法如下圖

\* 本機為熱水控制採用微電腦全自動控制，待白色水龍頭出水後即自動加熱至 100°C，停水時或缺水則自動停止加熱，保護電熱管防止空燒。


\* 冰控調整到 4 處，不可調整超過刻度 4 處，否則會造成冰桶內結冰。

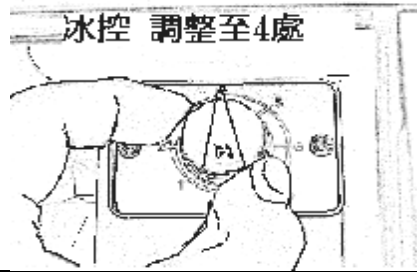

## ▼ 安裝使用說明



5.溫度控制調整完成後，待溫度表溫度達 100°C時，即可使用。

- \* 電源指示：送電時即亮燈
- \* 加熱指示：溫度低於 90°C時即亮燈
- \* 沸騰指示：熱水達 90°C則亮燈
- \* 再加熱功能：熱水溫度再加溫

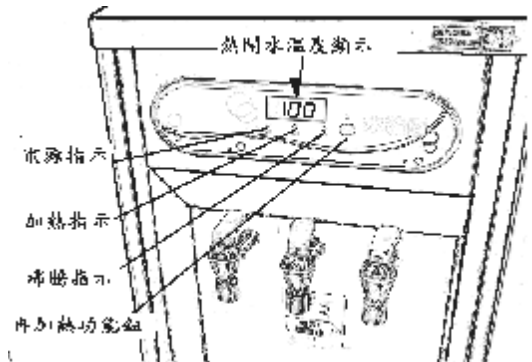

### 三、飲用使用方法

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING

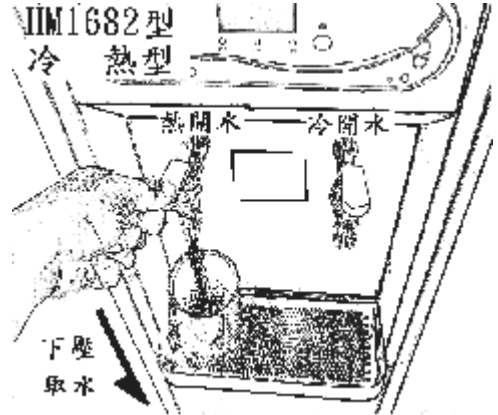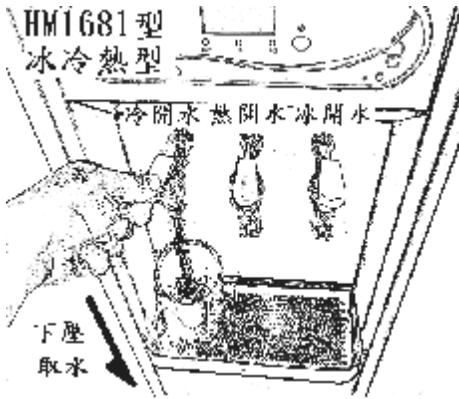

\* 飲用時，注意熱開水高溫，小心燙傷

## W 使用保養注意事項

### 一、飲水機保養

1. 禁止使用非自來水之不良水源，以確保飲水機之壽命
2. 請勿將茶葉、果汁、咖啡.....等倒入接水盒，且須經常清洗接水盒，以免堵塞排水管以及產生臭味。
3. 長期間停用時，請將電源關閉，確保安全。再度使用時，請聯絡經銷商服務人員先行保養及更換桶內水與過濾器濾材，確保飲水水質。
4. 本飲水機裝有漏電斷路器，需至少每月測試漏電斷路器，按測試鈕無法切斷電源時，請立即通知經銷商更換維修。
5. 飲水機之外表請經常擦拭，以保持清潔。

漏電斷路器



測試鈕

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HA  
HAOHSING

## 二、過濾器保養

1. 濾心每週至少清洗一次，以免雜質積留衍生細菌。
2. 濾心每 2~3 個月必須更換，若水質較差或使用量較多需提早更換。
3. 濾心請使用符合飲水標準之濾材

## 三、保固期

1. 本機器自購買日算起一年內，於正常使用狀態下，零組件如有損壞，本公司免費修復(不含濾材及耗材)
2. 若未依照使用保養說明中作應有保養、使用非本公司供應品或飲水機損壞不立即維修，因此導致意外發生及飲水機功能失常，本公司恕不負責
3. 飲水機故障時，如非本公司技術人員維修，導致機件受損時，本公司不負保固之責。
4. 本產品已投保產品責任險，萬一發生意外時，請立即採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場，已備保險公司之勘查。

# X 簡易故障排除

## 一、無法出水時

可能原因	排除方法
水源無水(停水)	待水源供水
水位感應棒異常	水源有進水，水箱無水位，聯絡本公司人員維修
濾心阻塞	更換濾心，使用品質較佳濾心
純水機無法製水	聯絡本公司人員維修

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING

## 二、無電源

可能原因	排除方法
電源無來電	檢查電氣箱是否斷電，可能為外部電線規格太小，導致開關斷電，需更換電線(線心需 2.0mm 以上，單一插座式)
漏電斷路器跳電	飲水機漏電，關閉電源、水源與立即需聯絡本公司人員維修
保險絲燒毀	飲水機左側板上方內之電源板有一 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15A</span> 之保險絲，檢查是否有燒毀

## 四、熱水溫度無法上升

可能原因	排除方法
電熱管燒毀	關閉電源、水源與立即聯絡本公司人員維修

## 五、冰水溫度無法下降

可能原因	排除方法
冰控未開啟	檢查冰水控制是否開啟，將冰開關轉至 4 處
冷凍系統問題	需聯絡本公司人員維修

◎若有其他異常狀況，請立即聯絡本公司技術人員，以便派員查看

# y 飲水機規格說明

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING



型 號 MODEL NO.	HM-1687 型	HM-1688 型
電 壓 VOLTAGE	AC 110V/220V	
尺 寸 DIMENSIONS	(L)42*(W)41*(H)1270(mm)	
容 量 WATER TANK CAPACITY	熱開水 20 公升(L) 溫開水 8 公升(L) 冰開水 4 公升(L)	熱開水 20 公升(L) 溫開水 8 公升(L)
功 率 POWER CONSUMPTION	熱 水 750 W 冰 水 210 W	熱 水 750 W

\* 規格表若與實際飲水機不同時以實際飲水機為準

\* 保險絲規格請指定使用 15A。

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING

\* 電熱管為 800W 以下

\* 接地線外接時請使用 2.0mm 以上

\* 電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，避免危險

◎飲水機內之純水機須為電磁閥式

◎若無加裝純水機者，必須加裝電磁閥斷水，飲水機內配有純水機(電磁閥)之電源接上即可

特別注意：若未加裝電磁閥斷水者會造成滿水狀況

HAOHSING  
HAOHSING

HAOHSING

HAOHSING

HAOHSING

HAOHSING

# 服務保固證書

感謝您使用本公司所出品之產品

自即日起 年 月 日

至 年 月 日止

由本公提供免費維修與保固之責

機 種 : \_\_\_\_\_

機 號 : \_\_\_\_\_

顧客寶號 : \_\_\_\_\_

地 址 : \_\_\_\_\_

電 話 : \_\_\_\_\_

※ 裝機日期與經銷商未填寫時，本證無效

保證內容及注意事項：

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING

1. 詳細核對本證所記載之機型與機號

2. 本機器自購買日算起一年內，於正常使用狀態下，零組件如有損壞，  
本公司免費修復(不含濾材及耗材)

3. 若未依照使用保養說明中作應有保養、

使用非本公司供應品或飲水機損壞不立  
即維修，因此導致意外發生及飲水機功  
能失常，本公司恕不負責

經銷商蓋章

4. 飲水機故障時，如非本公司技術人員維修，導致機件受損時，本公司  
不負保固之責。

5. 天災、地變、使用過失恕不保固。

HM- 2002.08

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING

HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING  
HAOHSING