

# 安裝使用說明書


## INSTRUCTION MANUAL

MODEL NO : HM-5001

HM-5003


HOT /COLD WATER DISPENSER

全自動飲水機

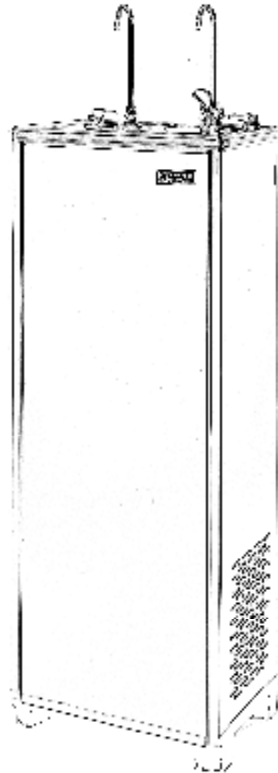

使用前請詳細閱讀說明書，以了解正確使用方法，如遇有不明瞭或需要服務時請直接聯絡經銷商。

# u 各部說明

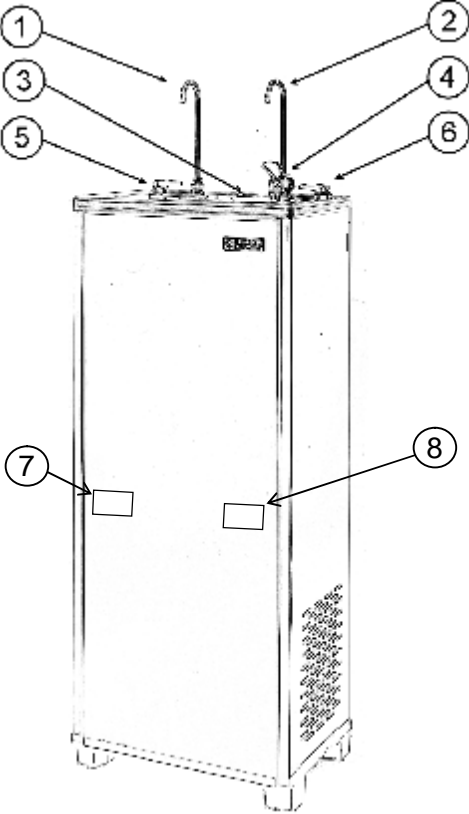

1 熱出水管	2 冰出水管	3 電源燈
4 冰噴水頭	5 熱出水開關	6 冰出水開關
7 熱水控制器	8 冰水控制器	

\*圖示為 HM-5001 型，其他機種參考實際機器

## ▼ 安裝使用說明


### 一、安裝前注意事項

#### A. 飲水機環境

- ▶ 飲水機左右側與背面需有通風孔，請勿放置堵塞物，並至少有間隙 15 公分以上，以利通風散熱。
- ▶ 請勿將飲水機安至於室外，以免於室外日曬雨淋導致危險。
- ▶ 飲水機需遠離火源、易燃物、化學性之藥物...等。

#### B. 飲水機外部配線


- ▶ 電源插座負載至少 20 安培，專供飲水機使用，插座為三孔式附有接地線，插座無接地時請確實外加接地。
- ▶ 飲水機之電源線之長度不足需加延長線時，請使用合格單座式之延長線(20 安培以上)，延長線長度勿超過 10 公尺，避免接觸不良。

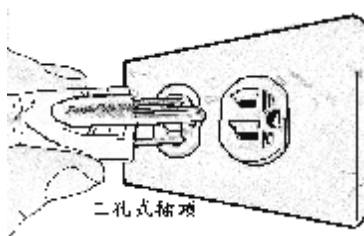

## 二、安裝方法-

1.進水管以內附之凡而開關接裝如右圖，然後另一端接入飲水機內。

- \* 需注意接縫處是否有漏水
- \* 進水管裸露時需做保護或以固定夾固定
- \* 若進水管需外接 30 公尺以上時，需注意水源是否會降壓。
- \* 水壓至少 0.7kg/cm~6 kg/cm

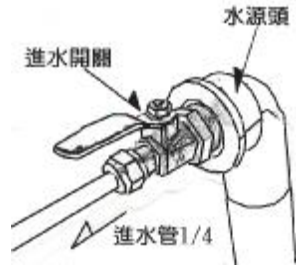

## ▼ 安裝使用說明

2.進水完成後，由飲水機背面接排水管如圖

- \* 排水管建議以用 PVC 管 4 分以上。
- \* 若使用軟管時，請使用水管 4 分以上，防止阻塞，需注意不可彎折。



3.調整溫控開關方法如下圖


- 1、純水機開始進水後，如圖按壓紅色壓力開關，待熱出水管出水。
- 2、將熱水控制器刻度調整至 95℃，熱水即自動加熱至 95℃。

**特別注意：**如熱出水管未出水，即調整熱水控制器會導致電熱管空燒。


- 3、待冰出水管出水後，請將可調式冰水控制器刻度調至刻度 **4**。

\* 冰控制度調至 5 以上，會導致冰水系統結凍無法正常運作。

熱開水 調整95度處

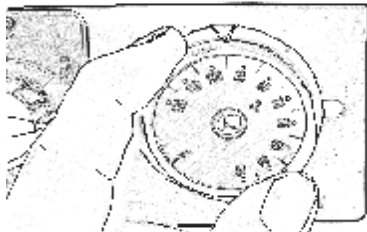


冰控 調整至4處

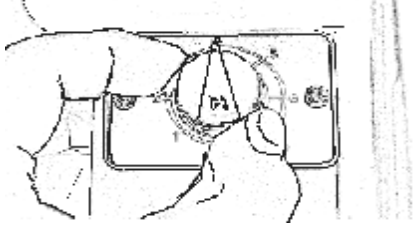

## ▼ 安裝使用說明

### 三、飲用使用方法

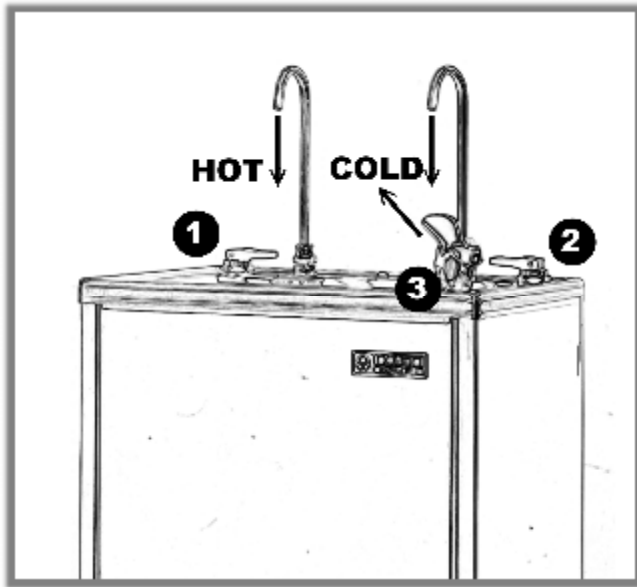

- 1、熱水取用:將熱水開關①向上扳起，從熱出水口接水取用。
- 2、冰水取用:將冰水開關②向上扳起，從冰出水口接水取用。
- 3、噴嘴冰水取用:將噴嘴開關③向下壓，從噴嘴出水口取用。

\* 飲用時，注意熱開水高溫，小心燙傷

## **w** 使用保養注意事項

### 一、飲水機保養

1. 禁止使用非自來水之不良水源，以確保飲水機之壽命
2. 請勿將茶葉、果汁、咖啡.....等倒入接水盒，且須經常清洗接水盒，以免堵塞排水管以及產生臭味。
3. 長期間停用時，請將電源關閉，確保安全。再度使用時，請聯絡經銷商服務人員先行保養及更換桶內水與過濾器濾材，確保飲水水質。
4. 飲水機之外表請經常擦拭，以保持清潔。

## 二、過濾器保養

1. 濾心每週至少清洗一次，以免雜質積留衍生細菌。
2. 濾心每 2~3 個月必須更換，若水質較差或使用量較多需提早更換。
3. 濾心請使用符合飲水標準之濾材

## 三、保固期

1. 本機器自購買日算起一年內，於正常使用狀態下，零組件如有損壞，本公司免費修復(不含濾材及耗材)
2. 若未依照使用保養說明中作應有保養、使用非本公司供應品或飲水機損壞不立即維修，因此導致意外發生及飲水機功能失常，本公司恕不負責
3. 飲水機故障時，如非本公司技術人員維修，導致機件受損時，本公司不負保固之責。
4. 本產品已投保產品責任險，萬一發生意外時，請立即採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場，已備保險公司之勘查。

# **X** 簡易故障排除

## 一、無法出水時

可能原因	排除方法
水源無水(停水)	待水源供水
水源水壓不足	水源壓力不足 (水源壓力 0.7kg/cm~6 kg/cm)
濾心阻塞	更換濾心，使用品質較佳濾心
純水機無法製水	聯絡本公司人員維修

## 二、無電源

可能原因	排除方法
電源無來電	檢查電氣箱是否斷電，可能為外部電線規格太小，導致開關斷電，需更換電線(線心需 2.0mm 以上，單一插座式)

## 四、熱水溫度無法上升

可能原因	排除方法
熱控未開啟	檢查熱水控制是否開啟，將熱開關轉至 95°C 處
電熱管燒毀	關閉電源、水源與立即聯絡本公司人員維修

## 五、冰水溫度無法下降

可能原因	排除方法
冰控未開啟	檢查冰水控制是否開啟，將冰開關轉至 4 處
冷凍系統問題	需聯絡本公司人員維修

若有其他異常狀況，請立即聯絡本公司技術人員，以便派員查看



## y 飲水機規格說明

型 號 MODEL NO.	HM-5001	HM-5003
電 壓 VOLTAGE	AC 110V/220V 60Hz	
尺 寸 DIMENSIO NS	(L)300*(W)430*(H)1050(mm)	

容 量 WATER TANK CAPACITY	熱水 6 公升 冰水 4 公升	熱水 12 公升 冰水 4 公升
功 率 POWER CONSUMPTION	熱 水 750 W 冰 水 210 W	熱 水 750 W 冰 水 210 W

\* 規格表若與實際飲水機不同時以實際飲水機為準

\* 電熱管為 750W 以下

\* 接地線外接時請使用 2.0mm 以上

\* 電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，避免危險



# 服務保固證書

感謝您使用本公司所出品之產品

自即日起 年 月 日

至 年 月 日止

由本公提供免費維修與保固之責

機 種 : \_\_\_\_\_

機 號 : \_\_\_\_\_

顧客寶號 : \_\_\_\_\_

地 址 : \_\_\_\_\_

電 話 : \_\_\_\_\_

※ 裝機日期與經銷商未填寫時，本證無效

保證內容及注意事項：

1. 詳細核對本證所記載之機型與機號

2. 本機器自購買日算起一年內，於正常使用狀態下，零組件如有損壞，  
本公司免費修復(不含濾材及耗材)

3. 若未依照使用保養說明中作應有保養、

使用非本公司供應品或飲水機損壞不立  
即維修，因此導致意外發生及飲水機功  
能失常，本公司恕不負責

經銷商蓋章

4. 飲水機故障時，如非本公司技術人員維修，導致機件受損時，本公司  
不負保固之責。

5. 天災、地變、使用過失恕不保固。